




Anleitung zur Reinigung von wasserlosen Urinalen

1.

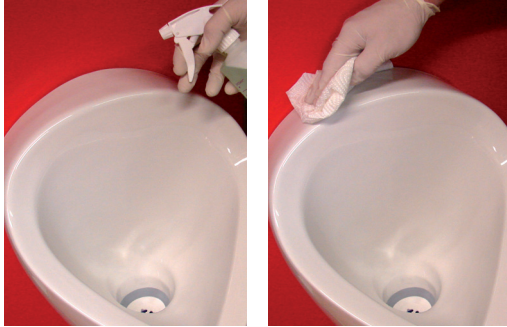

2.



3.



- Sie benötigen:
- Handschuhe
 - KI-bioaktiv-Reiniger
 - KI-Ring
 - Papiertücher

1. Verwenden Sie die Handschuhe, besprühen Sie das Becken mit dem **grünen KI-bioaktiv-Reiniger** und reinigen Sie das Becken mit den Papiertüchern von außen.
2. Entfernen Sie den **KI-Ring**, reinigen Sie das Becke nun von innen und entfernen Sie dabei eventuelle Schmutzreste aus dem Ablauf.
3. Besprühen Sie nun das Becken mit dem **KI-bioaktiv-Reiniger**, nicht mehr nachwischen.
4. Den **KI-Ring** wieder einsetzen, gegebenenfalls gegen einen Neuen tauschen. **FERTIG!**

ACHTUNG, wichtiger Hinweis:

Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel, dadurch wird das KI-Ventil beschädigt!

Bei Verwendung von Rohrreinigungsmitteln bitte das KI-Ventil **vorher** entfernen und erst **nach** der Beseitigung aller Rückstände wieder einsetzen!

Zubehör



Art.-Nr. 80101064

KI-Ventil
Art.-Nr. 80101064



Art.-Nr. 80101066

KI-Serviceschlüssel
Art.-Nr. 80101066
zum hygienischen
Herausschrauben
verbraucher KI-Ventile



Art.-Nr. 80101079

KI-Starter-Set
Art.-Nr. 80101079

3x KI-Ventil, 1x KI-Serviceschlüssel, 3x KI-Reinigungsring,
1x 1 Liter KI-bioaktiv-Reiniger, 1x Sprühflasche leer,
1x Reinigungsanleitung, 1x KI-Ventil-Wechselanleitung

Art.-Nr. 80101063



KI-Ring
Art.-Nr. 80101063
sorgt für angenehmen Duft
und reinigt zusätzlich
das KI-Ventil

Art.-Nr. 80101072



KI-bioaktiv-Reiniger
Art.-Nr. 80101072
10 Liter Kanister

Art.-Nr. 80101078
Set mit 3x 1 Liter + Sprühflasche
wird im Verhältnis 1:20
mit Wasser verdünnt und
reingt die wasserlosen Urinale
mikrobiologisch